


ZEN

ultrasonic diffuser user manual

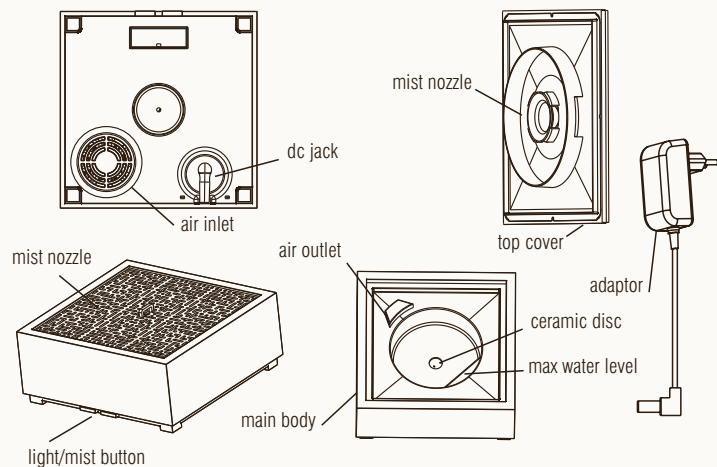

Diffuser has a set runtime of 3 hours on continuous mist or 6 hours on intermittent mist. It will also shut off automatically if water has run out or to protect the unit from overheating.

Place the diffuser on a flat, even surface when in use.


Always fill with tap water at room temperature.

Turn off diffuser before refilling water tank or lifting cover.

If diffuser is knocked over during operation, liquid may flow into the internal mechanism. Empty out water and let stand in a well ventilated area for at least 3 days to dry.


If any further problems occur, please contact Escents customer service 1.800.964.1150

OPERATION

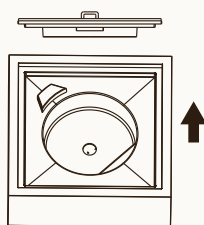


1. Remove the top cover.

DO NOT EXCEED THE
MAX WATER LEVEL LINE

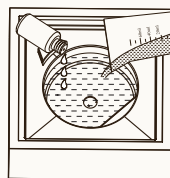

2. Fill the water tank with clean water (max 120 ml). Add 3-5 drops of your favorite essential oil or aroma blend into the water.

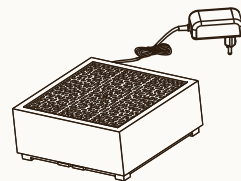

3. Replace the cover, plug in adaptor and press the mist button.

MIST BUTTON

1st press: Turn on mist continuously
2nd press: Mist intermittently
3rd press: Turn off mist

LIGHT BUTTON

1st press: Turn on colour shifting light
2nd press: Lock colour
3rd press: Turn off light

SPECIFICATIONS

Size: _____ 145 mm x 145 mm x 60 mm
Voltage: _____ DC 24V
Power: _____ 12 W
Water Capacity: _____ 120 ml
Accessories: _____ AC adaptor

MAINTENANCE

Turn off the diffuser. Remove the cover and empty water from unit. Use a damp cloth to clean the exterior of the housing. Use a clean swab or cloth to clean the water tank.


USE SMALL AMOUNTS OF RUBBING ALCOHOL TO SAFELY REMOVE RESIDUE.

TROUBLESHOOTING

| symptom | possible cause | solution |
|---------|--|--|
| no mist | power supply is not connected | plug in power adaptor & press the power button |
| | insufficient water | refill water tank |
| | too much water, exceeds the max water level line | dump excess water |
| | the mist outlet is blocked | clean the outlet and keep it ventilated |

ZEN

diffuseur ultrasonique manuel d'instructions

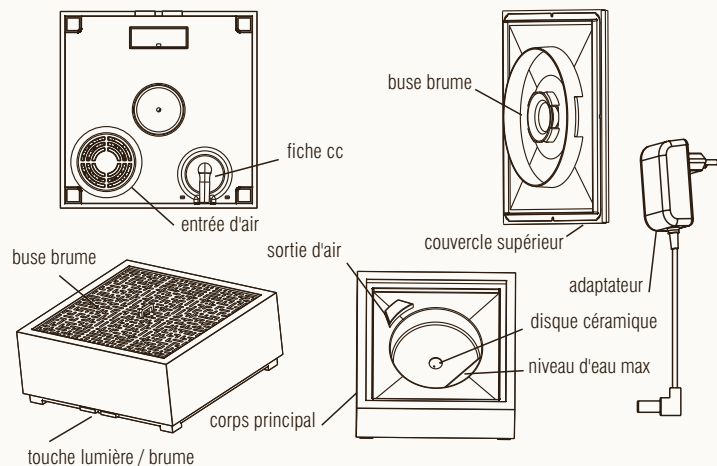

Diffuseur dispose d'un ensemble exécution de 3 heures sur brume continue ou 6 heures à brume intermittent. Il sera également éteint automatiquement si l'eau est épuisée ou pour protéger l'appareil contre la surchauffe.

Placez le diffuseur sur une surface plane et lisse.

Toujours remplir avec de l'eau à température ambiante.

Éteignez diffuseur avant de remplir le réservoir d'eau ou le couvercle de levage.

Si diffuseur est renversé pendant opération, liquide peut s'écouler dans le mécanisme interne. Videz L'eau et laissez reposer dans un endroit bien ventilé pour au moins 3 jours à sécher.

Si d'autres problèmes surviennent, s'il vous plaît contacter Service à la clientèle Escents 1.800.964.1150

FONCTIONNEMENT



1. Retirez le capot supérieur.
2. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau propre (max 60 ml). Ajouter 3-5 gouttes de votre huile essentielle préférée dans l'eau.
3. Replacer le couvercle, branchez l'adaptateur et sur le bouton brume.

BOUTON BRUME

- 1st presse: Allumez diffuseur en continu
2nd presse: Brume intermittence
3rd presse: Éteignez diffuseur

BOUTON LUMIÈRE

- 1st presse: Allumez décalage des couleurs de lumière
2nd presse: Couleur verrou
3rd presse: Éteignez lumière

SPÉCIFICATIONS

Taille: 145 mm x 145 mm x 60 mm
Voltage: DC 24V
Énergie: 12 W
Capacité de L'eau: 120 ml
Accessoires: Adaptateur Secteur

MANTENANCE

Éteignez le diffuseur. Retirer le couvercle et vider l'eau de l'unité. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du boîtier. Utilisez un coton-tige ou un chiffon propre pour nettoyer le réservoir d'eau. UTILISEZ DE PETITES QUANTITÉS D'ALCOOL À FRICTION POUR SUPPRIMER EN TOUTE SÉCURITÉ DES RÉSIDUS.

DÉPANNAGE

| symptôme | cause possible | solution |
|--------------|--|--|
| pas de brume | alimentation ne est pas connecté | branchez adaptateur et appuyez bouton |
| | eau insuffisante | remplir réservoir d'eau |
| | trop d'eau, dépasse la ligne de niveau d'eau max | vider l'excès d'eau |
| | la sortie de brouillard est bloqué | nettoyer la sortie et le maintenir ventilé |